



Проекционная плёнка

руководство по установке




При наклеивании проекционной плёнки Classic Solution, пожалуйста, выполните следующие процедуры:

- 1 С помощью распылителя с мыльной водой или другой жидкостью (например, нейтральным моющим средством) тщательно очистите стекло от пыли и грязи



- 2 Аккуратно снимите защитную плёнку с проекционной плёнки Classic Solution и распылите моющую жидкость на стекле и клейкой стороне плёнки.

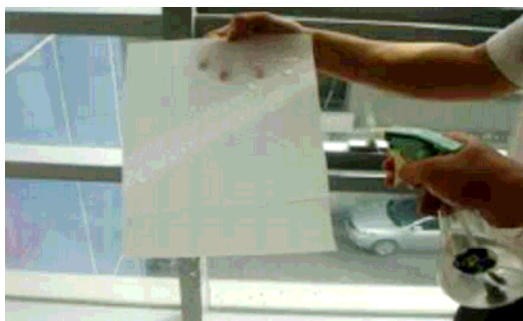

- 3 Правильно разместите плёнку Classic Solution на стекле (выполнив шаг №2, у Вас это получится без особого труда). Убедитесь, что плёнка расположена так, как Вам необходимо.



- 4** С помощью отжимного ролика* (или его аналога) аккуратно удалите моющую жидкость между стеклом и плёнкой Classic Solution. Тщательно удаляйте воздух и жидкость для обеспечения лучших характеристик плёнки. Убедитесь, что давление на стекло достаточно для вытеснения всей жидкости и воздушных пузырей. После этого хорошо протрите плёнку и стекло мягкой тряпкой.



- 5** Как только вся жидкость и пузыри будут удалены, плёнка Classic Solution сразу же приклеится к стеклу. Важно, чтобы плёнка полностью высохла (выдержите её примерно 1-2 дня), после этого Вы сможете её обрезать, при необходимости. Не рекомендуется разрезать плёнку Classic Solution в течение первых 1-2 дней.



- 6** На следующий день после наклеивания на плёнке Classic Solution могут вновь проявиться воздушные пузыри. Удалите их путём нагрева плёнки с помощью фена для волос. (Пожалуйста, будьте осторожны, нагревайте плёнку с расстояния примерно 30 см.) Потрите пузыри мягкой тряпкой и нагревайте феном до тех пор, пока они не исчезнут.



7 Если между плёнкой Classic Solution и стеклом всё же останется некоторое количество жидкости, для её удаления проколите пузыри маленькой иглой.

В завершении, протрите поверхность плёнки, используя жидкость для очистки стекол и мягкую тряпку.





Спасибо за Ваш выбор.